STOREX

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

MyTV Box

storex.eu

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 5
FONCTIONNEMENT 5
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 5
DÉTAILS DU PRODUIT 7
FACE AVANT 7
FACE ARRIÈRE 7
FACE LATÉRAL 7
DÉTAILS DE LA TÉLÉCOMMANDE 8
CONNECTER LA PASSERELLE «MY TV BOX» Á LA TV 10
CONNECTER UN PÉRIPHERIQUE À VOTRE "MY TV BOX" 11
LECTURE D'UN FICHIER 12
LECTURE À PARTIR D'UNE CARTE MÉMOIRE 13
PARAMÈTRES DU "MY TV BOX" 14
CONDITIONS DE GARANTIE 17
SITE WEB STOREX 17
ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE 18
INFORMATIONS DE SECURITE 18
GENERALITES 18
SECURITE 18
ALIMENTATION ELECTRIQUE DU PRODUIT 19
CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT 19
NETTOYAGE 19
DEPANNAGE 19
REMARQUE IMPORTANTE 19
SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT 19

"MyTV Box" est une passerelle multimédia vous permettant de profiter du meilleur de vos vidéos, photos et musiques préférées directement sur votre téléviseur, en résolution 1080p.

Grâce à sa fonction COPIE USB HOST 2.0, vous pouvez lire ou transférer en toute simplicité les fichiers d'un périphérique USB vers un autre périphérique (Disque dur externe, clé USB ou carte mémoire) à travers la passerelle "MyTV Box" sans la déconnecter de la télévision.

INTRODUCTION

Votre "MyTV Box" est une passerelle multimédia permettant de regarder les photos et vidéos sur la TV en haute définition, ou d'écouter la musique.

FONCTIONNEMENT

- Une fois connectée à la TV, vous pouvez regarder sur votre "MyTV Box" les fichiers multimédia issus de votre périphérique USB ou carte mémoire SD/MMC en haute définition.

- Connectée au réseau la passerelle "MyTV Box" vous permettra de visualiser votre contenu multimédia en haute définition.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Connexions USB Host (x2) et lecteur de carte SD/MMC.

- Connexions vidéo : Composite et HDMI

- Connexions audio : Optique et Coaxial

- Alimentation électrique INPUT : ~100V - 240V

50-60Hz 0.6A

OUTPUT : 5.0V ⎓ 2000mA

- Formats supportés - Vidéo : Avi, Rmvb, Ts, Vob, Mkv, Mov

- Audio : MP3, WMA, AAC, WAV, OGG

- Photo : BMP, JPEG, TIF, GIF et PNG

DÉTAILS DU PRODUIT

Face Avant

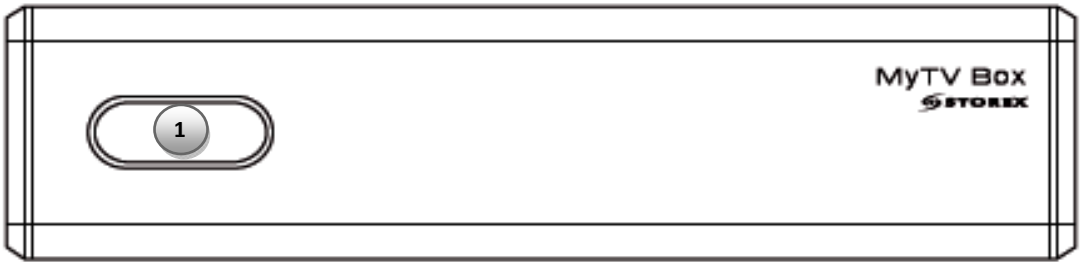

1. **IR** : Pour le signal de la télécommande

Face Arrière

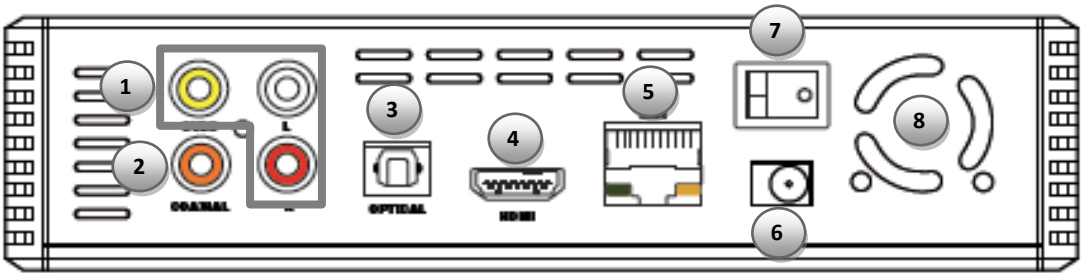

1. **AV OUT :** Sortie vidéo (Composite)
2. **COAXIAL** : Sortie du son coaxial
3. **OPTICAL :** Sortie du son optique
4. **HDMI** : Sortie vidéo
5. **LAN** : Connecteur réseau (RJ45)
6. **DC IN**: Pour connecter l'adaptateur secteur
7. **POWER**: Allumer/Éteindre
8. **VENTILATEUR :** Pour dissiper la chaleur du MyTV Box

Face Latéral

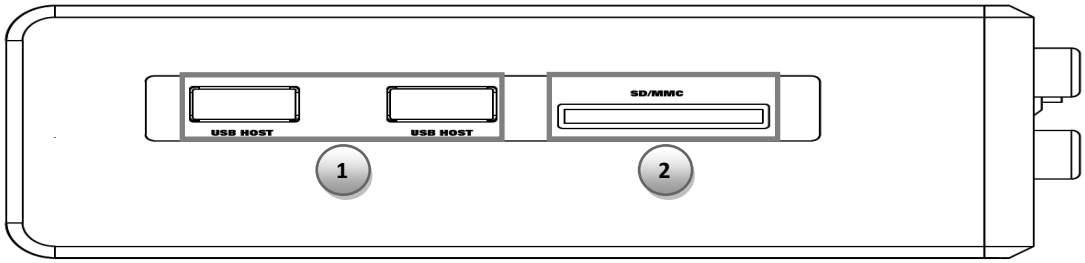

1. **USB HOST (x2) :** Pour connecter un périphérique USB (clé USB, disque dur externe…)
2. **SD/MMC** : Pour connecter une carte mémoire

DÉTAILS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Télécommande 1 : Correspond à la télécommande réelle.
Télécommande 2 : Correspond à la numération des touches de la télécommande.

No.	TOUCHE		FONCTION
1	**STANDBY**		Allumage/Extinction (veille) du MyTV Box.
2	**MUTE**		Permet d'activer / de désactiver le son (muet).
3	**TOUCHES NUMERIQUES**	0-9	0-9.
4	**GOTO**		Permet d'aller à un point spécifique (Temps).
5	**EDIT**		Permet d'afficher la page d'édition (Copier, renommer, supprimer…).
6	**SETUP**		Permet d'accéder directement à la page de configuration.
7	**VIDEO OUT**		Permet de basculer entre les différents modes d'affichage vidéo.
8	**AUDIO**		Permet de sélectionner la piste audio.
9	**SUBTITLE**		Permet d'activer/désactiver l'affichage des sous-titres.
10	**VOL+ / VOL-**		Permet d'augmenter/diminuer le volume.
11	**PLAY / PAUSE**		Permet de lire ou de mettre en pause la lecture d'un fichier multimédia.
12	**STOP**		Stoppe la lecture des médias.
13	**NEXT / PREV**		1. Passe à la page suivante lorsque vous parcourez des fichiers média. 2. Passe au fichier suivant lors de la lecture de fichiers média. 1. Retourne à la page précédente lorsque vous parcourez des fichiers média. 2. Retourne au fichier précédent lors de la lecture de fichiers média.
14	**MOVIE**		Permet d'accéder directement à la page "VIDÉO".
15	**MUSIC**		Permet d'accéder directement à la page "MUSIQUE".
16	**PHOTO**		Permet d'accéder directement à la page "PHOTO".
17	**FILE**		Permet d'accéder directement à l'explorateur de fichiers.
18	**TOUCHE DIRECTIONNELLE** **CONFIRMER**		Permet de naviguer entre les différents fichiers et dossiers. Permet de valider votre sélection.
19	**EXIT**		Permet de sortir/revenir à la page précédente
20	**HOME**		Permet d'accéder directement à la page principale
21/24	**CHAP + / CHAP -**	CHAP+ CHAP-	Permet de passer au chapitre suivant pendant la lecture d'un DVD Permet de revenir au chapitre précédent pendant la lecture d'un DVD
22	**PAUSE/STEP**		Permet d'activer la fonction "image par image" pendant la visualisation de fichiers
23	**SLOW**		Permet d'activer le ralenti pendant la visualisation d'un fichier vidéo
25/27	**SKIP + / SKIP -**		Permet de sauter 5 secondes de la séquence en avant ou en arrière
26	**FR / FF**		Retour rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x… Avance rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x…
28	**REPEAT**		Vidéo et Musique : Répète le fichier actuel ou répète tous les fichiers du répertoire ou annule la fonction de répétition.
29	**A - B**		Permet de définir un point "A" et un point "B" pour activer la répétition de la séquence
30	**ZOOM**		Zoom sur une vidéo ou une photo.
31	**COPY**		Permet d'accèder directement à la page "COPIE"
32	**SELECT**		Permet de sélectionner les fichiers dans la page "COPIE"
33	**4:3 / 16:9**		Permet de basculer le mode d'affichage entre 4:3PS, 4:3LB et 16:9
34	**INFO**		Permet d'afficher les informations du fichier sélectionné
35	**IMS**		Permet d'accéder à la page des services web

CONNECTER LA PASSERELLE "MYTV BOX" Á LA TV

Plan arrière d'une TV

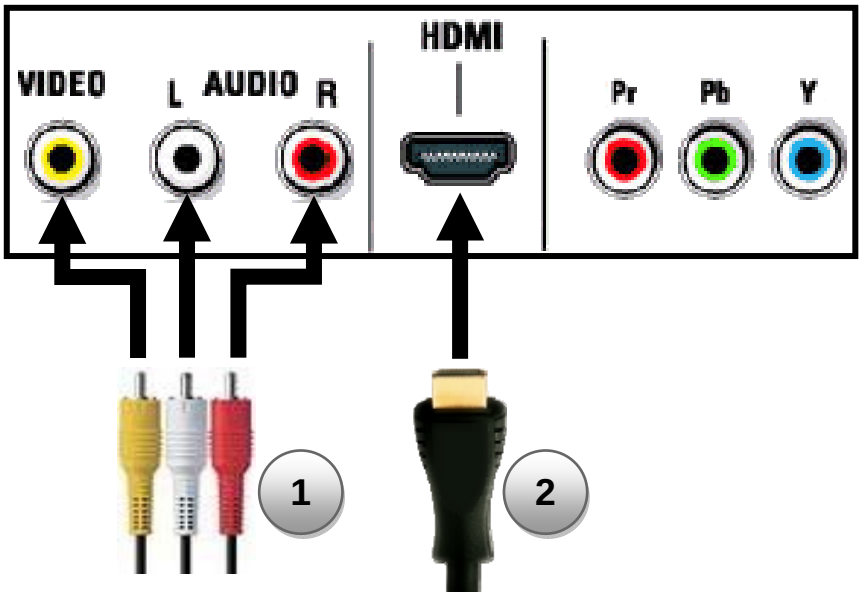

Câble AV Câble HDMI

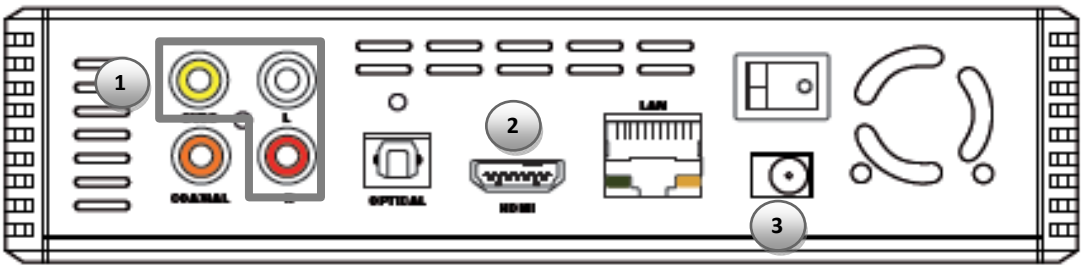

1. Connectez une extrémité de votre câble RCA derrière le produit et l'autre extrémité à la TV (voir l'illustration ci-dessus), normalement un schéma vous guidera (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) une fois connecté à la TV.
2. Connectez une extrémité de votre câble HDMI derrière le produit et l'autre extrémité à la TV (voir l'illustration ci-dessus), normalement un schéma vous guidera (AV1, AV2, EXT1, EXT2…) une fois connecté à la TV.
3. Connectez l'adaptateur d'alimentation à "MyTV Box" puis placez l'interrupteur sur **ON**
4. Appuyez sur la touche "**Standby**" de votre télécommande.
5. Le menu de la page d'accueil apparaît quelques secondes après.

CONNECTER UN PÉRIPHERIQUE À VOTRE "MYTV BOX"

La passerelle "MyTV Box" est équipé de ports "USB Host" permettant de connecter une clé USB ou un disque dur USB directement sur la passerelle "MyTV Box", de le parcourir et ainsi de lire le contenu multimédia qui y est stocké.

1. Sélectionnez l'un des icônes selon le type de fichier que vous souhaitez visualiser (Vidéo, Audio ou Photo).

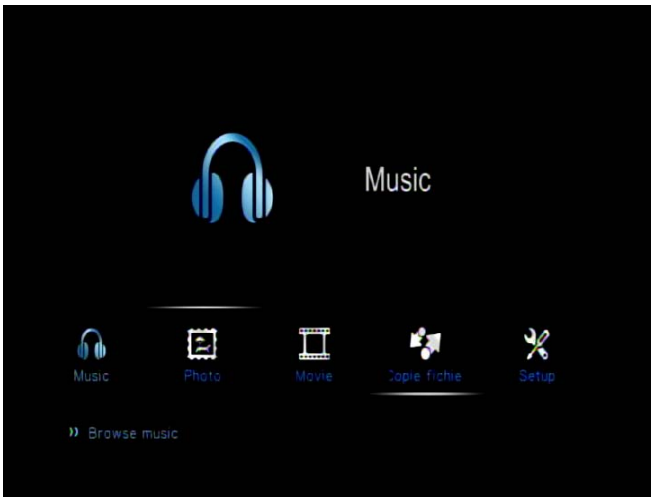

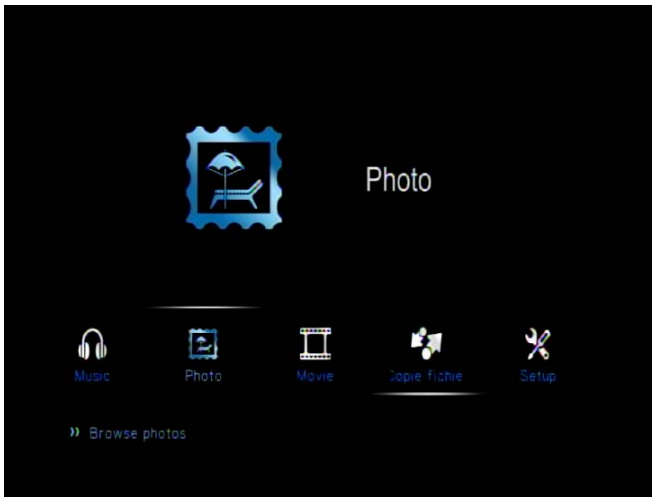

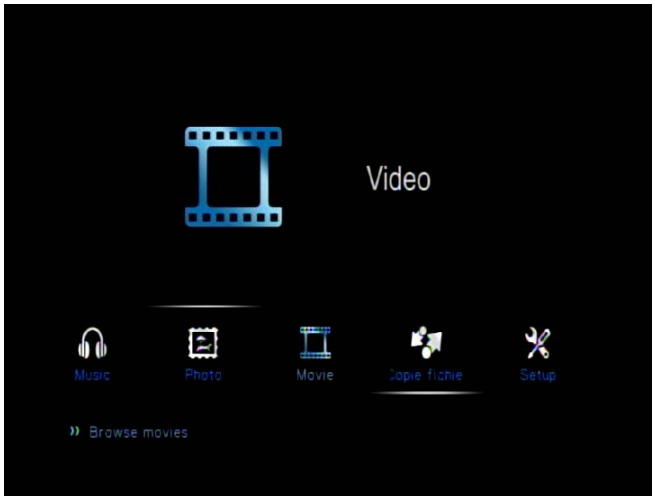

2. Sélectionnez votre périphérique de stockage puis appuyez sur "**ENTER**", sélectionnez le fichier que vous souhaitez visualiser et appuyez sur "**ENTER**".

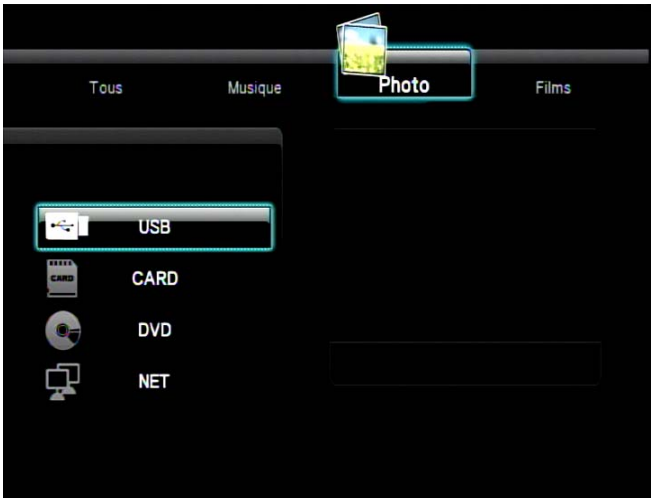

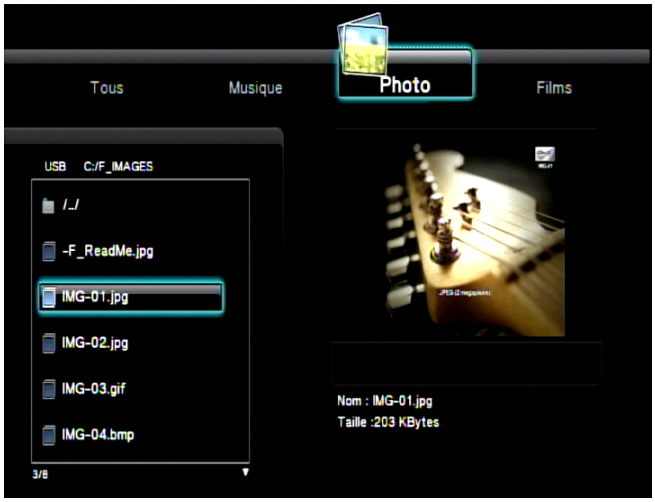

LECTURE D'UN FICHIER

La page d'accueil (HOME) affiche 5 icônes principales. Sélectionnez un des trois modes (Vidéo, Musique et Photo) en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande puis appuyez sur "**ENTER**". Pour l'utilisation de la télécommande, veuillez vous référer aux détails concernant la télécommande.

Page d'accueil

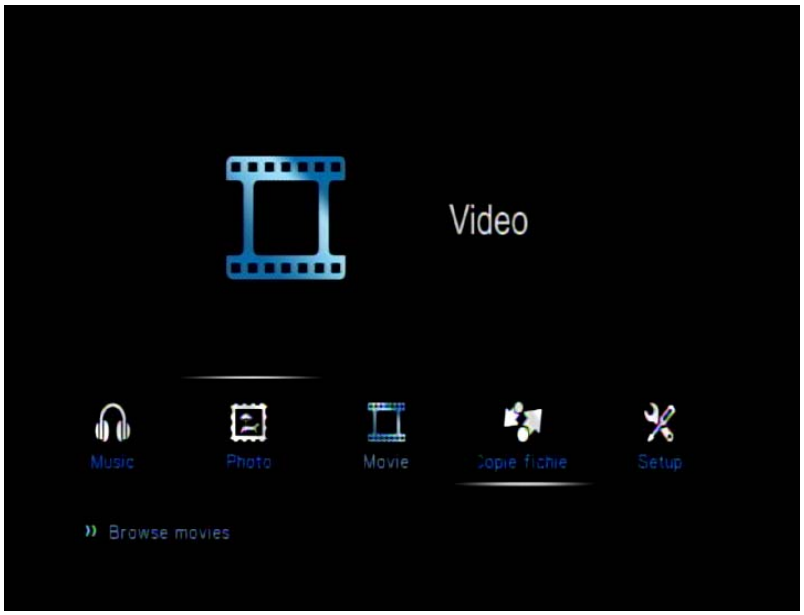

2. Sélectionnez les répertoires et fichiers avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

LECTURE À PARTIR D'UNE CARTE MÉMOIRE

1. Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet (se référer à la partie "**détails du produit**").

2. Sélectionnez les répertoires et fichiers avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

Sélectionnez la partition désirée puis appuyez sur la touche "**ENTER**". Sélectionnez ensuite les répertoires et les fichiers puis appuyez sur la touche "**ENTER**".

Page Photo

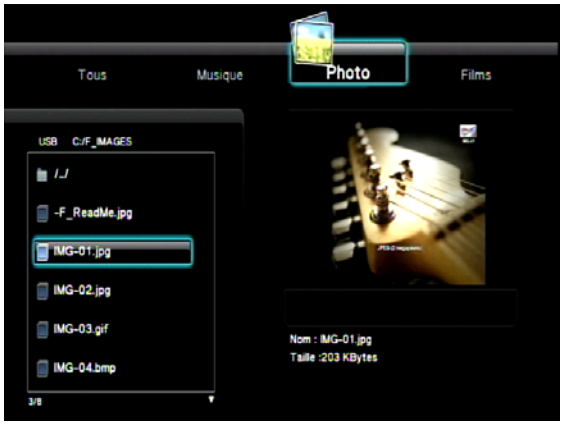

Page Musique

Page Vidéo

Page Fichier

PARAMÈTRES DE "MYTV BOX"

Sur cette page vous pouvez procéder à plusieurs réglages, dont celui de la langue et de la résolution d'affichage.

1. Appuyez sur la touche "**SETUP**" de la télécommande pour entrer dans le menu de réglage.

2. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner le réglage et appuyez sur la touche "**ENTER**".

Sur cette page vous pouvez régler la langue.

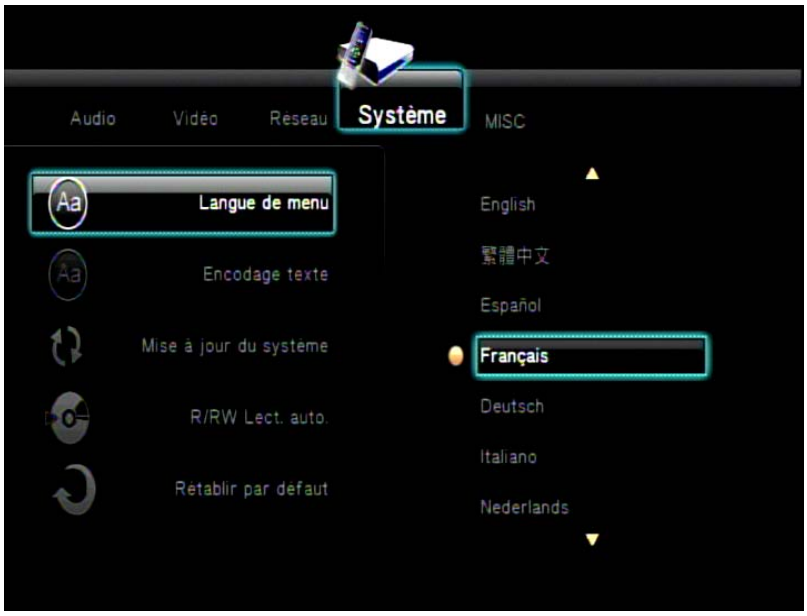

Sur cette page vous pouvez modifier la résolution d'affichage de "My TV Box".

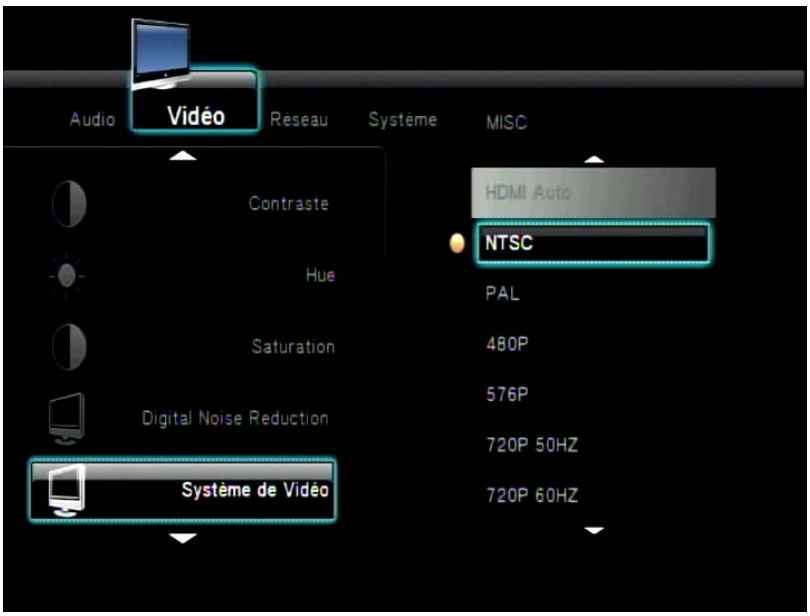

Réseau sans fil (WIFI)

1. La clé WIFI est une option de "MyTV Box", veuillez contacter votre distributeur ou consulter le site http://www.e-storex.com pour acquérir une clé WiFi compatible.
2. Connectez la clé USB WiFi (en option) sur l'un des ports USB HOST situé à l'arrière de l'unité.

Note : *Le réseau sans fil WiFi n'est disponible que si la clé USB WiFi est connectée à l'unité et que votre routeur WiFi est allumé et opérationnel.*

3. Appuyez sur la touche "**HOME**" et sélectionnez le menu "**Config**", sélectionnez l'onglet "**Réseau**" puis "**Configuration sans fil**" en appuyant sur "**ENTER**"

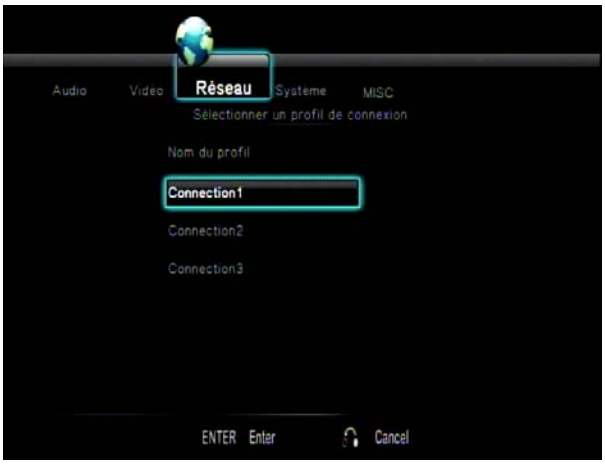

4. Choisissez le profil souhaité puis appuyez sur "**ENTER**".
5. Sélectionnez "**INFRASTRUCTURE**" et appuyez sur le bouton "**ENTER**" si vous utilisez un routeur sans fil (WiFi) ou si vous vous connectez à un point d'accès WiFi (avec une "box"). Si vous utilisez une carte réseau WiFi sur votre PC, sélectionnez "**Poste à poste**" pour une connexion directe avec un ordinateur.

6. La liste des noms **SSID** disponibles sur votre réseau s'affiche.

7. Saisissez votre clé en fonction de la sécurité (WEP pour l'exemple) à l'aide du pavé numérique virtuel. Appuyez sur le bouton "**ENTER**" pour valider.

8. La liste des paramètres s'affiche, confirmez votre choix en appuyant sur "**ENTER**".

9. Vous trouverez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut si votre connexion est réussie.

10. Appuyez sur "**ENTER**", l'adresse IP s'affiche avec la jauge du signal WiFi détecté.

NOTE

- *Il est recommandé de configurer le réseau après avoir correctement connecté la clé USB WiFi à* MyTV Box*.*
- *Veuillez vérifier que l'anti-virus ou le pare-feu ne bloque pas l'accès de cette unité au réseau. Vous subirez peut-être une coupure momentanée et un gel du contenu Av lu par le biais du réseau WiFi à cause de la vitesse du réseau, de la capacité d'entrée ou des fichiers AV incluant les fichiers de taille HD.*

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par STOREX est de 1 an pour la passerelle "MyTV Box" et de 3 mois pour ses accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d'alimentation…).

STOREX garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat d'une "MyTV Box" par l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et les incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connectée la passerelle "My TV Box".

Une preuve d'achat doit être présentée à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de Storex.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation de "MyTV Box", une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par STOREX, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels que, non exhaustifs, une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation de "MyTV Box".

La seule obligation contractuelle de STOREX consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas STOREX ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de STOREX ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de STOREX. De plus, STOREX ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec la passerelle "MyTV Box".

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support STOREX ou à vous connecter sur le site www.e-storex.com pour toute commande d'accessoires.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie. La garantie couvre votre passerelle "MyTV Box" et est régie par le droit français.

Note:

STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : **http://www.storex.eu**

SITE WEB STOREX

Vous trouverez sur le site Web STOREX une rubrique SUPPORT associée à chaque produit STOREX. Rendez-vous à l'adresse http://www.storex.eu.

Sélectionnez "**Disque Dur Multimédia**" puis "MyTV Box". Vous pourrez télécharger la dernière version complète du manuel, des mises à jour logicielles et consulter les questions fréquemment posées. Avant de contacter notre support technique ou notre service après-vente, veuillez d'abord vérifier la section "**Forum**" disponible dans l'onglet "**Support**" de notre site Internet car vos problèmes et leurs solutions sont peut-être déjà recensés.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre "MyTV Box" sur notre site Web à l'adresse :

http://garantie.storex.eu

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer votre "MyTV Box" sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse

support@storex.eu

ou par téléphone au

France :	**09 72 11 39 20** (Prix d'un appel local vers Paris)
Belgique :	**02 888 99 12** (support.be@storex.eu)
Espagne :	**911 871 608** (soporte.es@storex.eu)
Allemagne :	**0 30 896778 04885** (support.de@storex.eu)
Suisse :	**0 22 533 01 53** (support.ch@storex.eu)

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30

le Vendredi de 9h30 à 18h30

Pour plus de détails, veuillez lire la version complète du manuel utilisateur (disponible sur le site Internet) :

http://www.storex.eu

INFORMATIONS DE SECURITE

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protègeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

- Lisez attentivement et respectez les instructions ci-après avant toute manipulation et installation de votre matériel,
- Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

GENERALITES

- Ne secouez pas le lecteur sous peine d'endommager le produit,
- N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation…) préconisés par le fabricant,
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

SECURITE

- Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide,
- Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le ré-utiliser.
- En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, placez le produit sur une surface plane et rigide et évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

ALIMENTATION ELECTRIQUE DU PRODUIT

- En cas de non utilisation prolongée du produit ou en cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise murale en saisissant la prise elle-même, sans tirer sur le câble,
- L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT

- Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs…
- Placez votre produit dans un endroit suffisamment ventilé et sur une surface plane et rigide pour disperser la chaleur émise par l'appareil.

NETTOYAGE

- N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie,
- Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit,
- Nettoyez l'extérieur du produit ainsi que la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

DEPANNAGE

- Confiez tout dépannage à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelle que manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit…

REMARQUE IMPORTANTE

- Avertissement : Ce produit permet de maintenir une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision de manière indéfinie. Si vous laissez une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision affichée pendant une période prolongée, vous risquez d'endommager l'écran de votre télévision. Les téléviseurs à écran plasma et les téléviseurs à projection y sont sensibles.

SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT

Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives Européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

Votre produit STOREX a été préparé, testé et conditionné dans une entreprise française certifiée ISO9001 : 2000 par un audit annuel réalisé par une personne qualifiée du Bureau Véritas Certification.

MyTV Box

est un produit de la gamme

STOREX

www.storex.eu

© STOREX –2010

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.